


Transporter T5 - L1

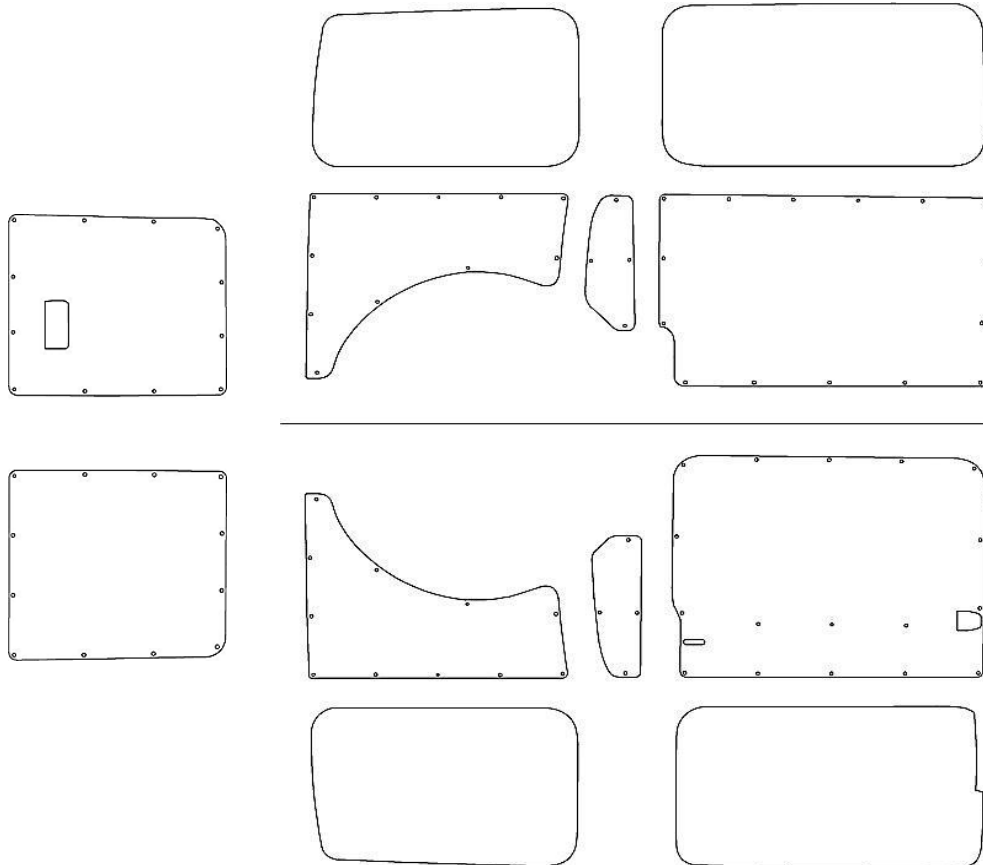

T5 PAKKET L1 (Deur Uitvoering)

- 1x Paneel Onderzijde Achterdeur Links
- 1x Paneel Onderzijde Achterdeur Rechts
- 1x Zijpaneel Achter Links Onder
- 1x Zijpaneel Achter Rechts Onder
- 1x Zijpaneel Achter Links Boven
- 1x Zijpaneel Achter Rechts Boven
- 1x Zijpaneel Midden Links
- 1x Zijpaneel Midden Rechts
- 1x Zijpaneel Schuifdeur Rechts Onder
- 1x Zijpaneel Schuifdeur Rechts Boven
- 1x Zijpaneel Voor Links Onder
- 1x Zijpaneel Voor Links Boven
- 1x Montage Drukknoppen Onder Panelen
- 1x Montage Set Boven Panelen
- 1x Montage Handleiding

Transporter T5 - L1 Montage Set

Dubbelzijdig Klevend FOAM		Bovenzijde	
		Dikte 14 mm	
Voorzijde	Boven	4 St	400 x 450 mm
Achterzijde	Boven	4 St	300 x 450 mm

Montage knoppen:

Montage Handleiding zie volgende pagina



Montage Handleiding Zijwand Bekleding



Montage Onderzijde door middel van Kunststof Drukknop.


A  Zet de panelen in de juiste positie


B  Monteer de kunststof panelen met de knoppen.


C  Druk de kunststof Knoppen stevig aan


 Kunststof Knop


Montage Bovenzijde door middel van Dubbelzijdig Klevend Foam.

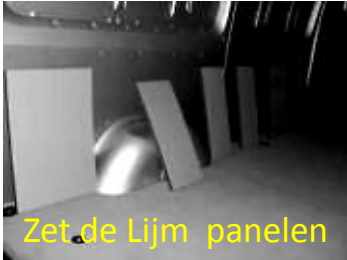
1  Zet de Lijm panelen in de juiste positie


2  Ontvet de metalen zijkant


3  Verwijder een zijde Van bescherm papier


4  Monteer lijm paneel


5  Druk dit stevig aan


6  Doe het zelfde met alle lijm Panelen


7  Zet de Kunststof boven panelen in de juiste positie


8  Ontvet de Zwarte Zijde Van het paneel

9  Haal papier enkele CM naar beneden

10  Monteer paneel

11  Verwijder Papier Onder Paneel

12  Druk het Paneel stevig aan

 Doe het zelfde met alle Panelen